

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación Comet	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD1220001480
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 00	Revisión de Documento AA000

Instrucciones de Instalación Comet



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.


Aviso Importante

Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan para cada posible contingencia relacionada con las operaciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.

El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene la obligación total de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products, Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar Products, Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del uso incorrecto de la luminaria.


Dimensiones del Producto

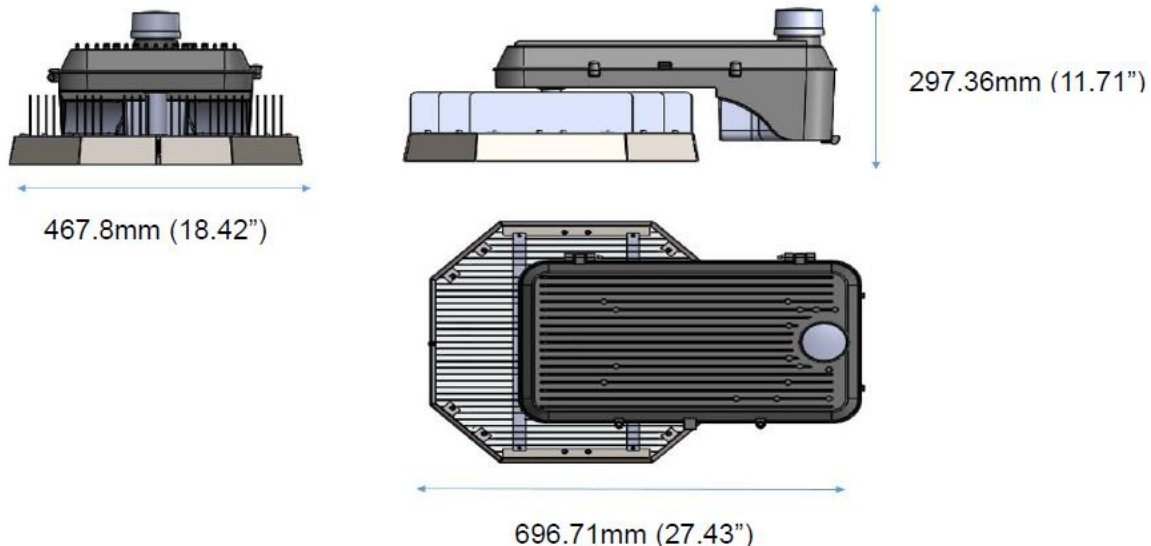

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación Comet	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD1220001480
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 00	Revisión de Documento AA000


Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.


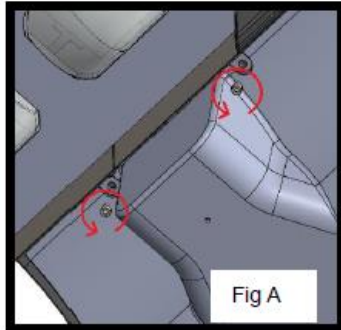


Montaje de la luminaria en el poste

- Abra el compartimento de montaje en poste abriendo los tornillos M6. No quite el tornillo completamente. (Consulte la Fig. A).

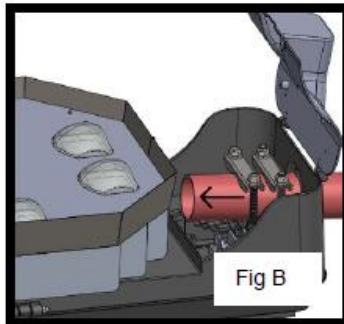


- Deslice la luminaria sobre el poste y descanse en los pasos de nivelación del modelo según sea necesario (consulte las Figs. B y C) Si es necesario, afloje ligeramente las abrazaderas de montaje del poste. Mientras tanto, asegúrese de que la abertura sea apropiada para el diámetro del poste.

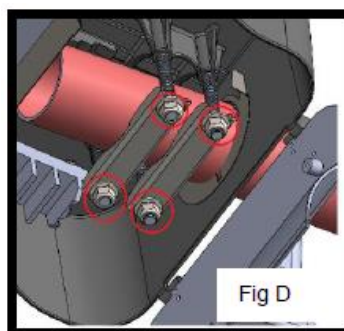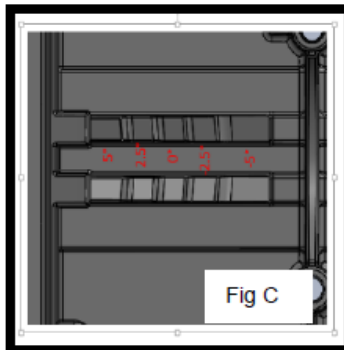


- Una vez que el poste esté colocado en la ubicación adecuada, apriete las tuercas de la abrazadera de manera uniforme con la potencia apropiado (Consulte la Fig. D).

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación Comet	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD1220001480
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 00	Revisión de Documento AA000

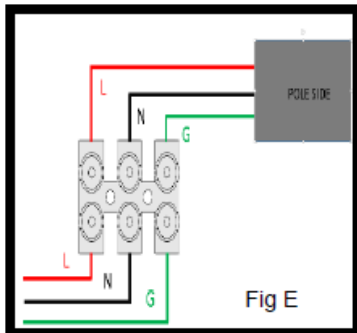


Alambrado

- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
- Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
- Conecte el cable al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama de cableado. (ver figura de ejemplo e)
- Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. Bajo ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle y la garantía no cubrirá la luminaria.
- Después de que se hayan realizado todas las conexiones, cierre la puerta del compartimiento y apriete los sujetadores con 8kgf-cm para asegurarse de que los sujetadores estén bien apretados (consulte la Fig. F)

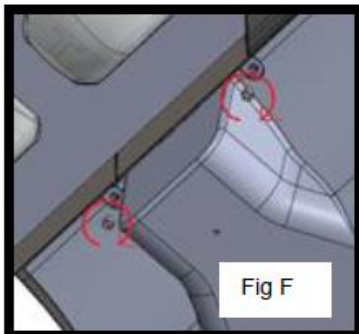


Nombre de Documento Instrucciones de Instalación Comet	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD1220001480
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 00	Revisión de Documento AA000


Para ajustar la posición de la luminaria:

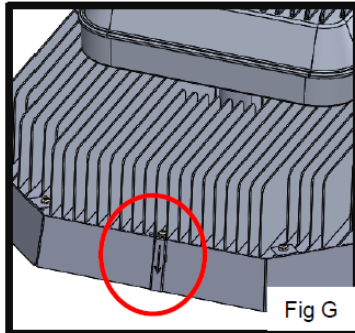


- Antes de ajustar la luminaria, asegúrese de que la marca este de lado de la calle del disipador de calor (consulte la Fig. G). Si la marca es hacia el lado de la calle o hacia el lado de la carretera objetiva, no es necesario que realice el ajuste de posición de la luminaria.

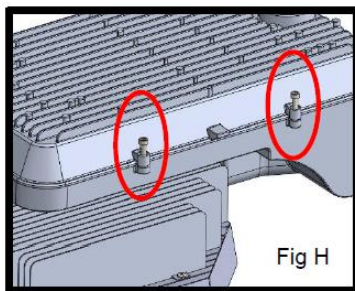

- Si la marca del lado de la calle no es hacia la carretera objetiva, abra la cubierta superior del PSU (fuente de poder) parcialmente, hasta el nivel donde la cubierta superior del PSU (fuente de poder) pueda abrirse. (Consulte la Fig. H)

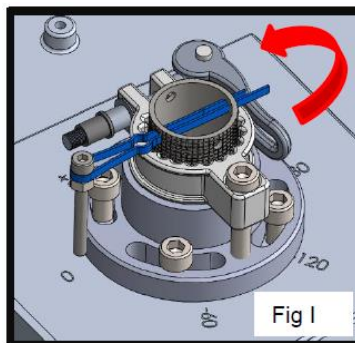


- Desbloquee la palanca del conjunto del collar del eje (consulte la Fig. I). Alrededor del conjunto del collar del eje hay marcas de ángulo que se mencionan de 0 ° a 180 ° en ambos lados.
- Hay un sujetador que señala la marca angular. Si el instalador no tiene el ángulo para rotar la luminaria hacia la carretera objetiva, puede rotar con la referencia del ángulo marcado en la parte inferior del PSU (fuente de poder). O simplemente gire la luminaria hasta que la marca del lado de la calle sea hacia el lado de la carretera.

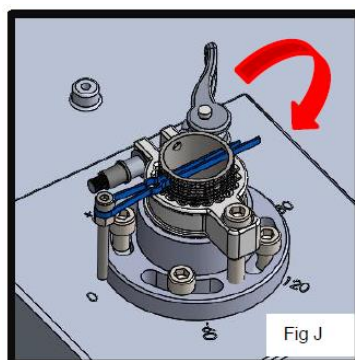

- Una vez que haya completado la inclinación, vuelva a bloquear la palanca como estaba antes (consulte la Fig. J) y cierre la cubierta superior del PSU (fuente de poder) y apriete el tornillo M6X1X20 con potencia de 6kgf-cm con una tolerancia de ± 1

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación Comet	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD1220001480
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 00	Revisión de Documento AA000

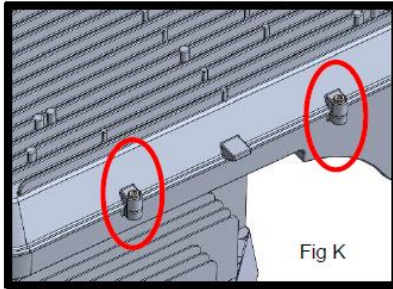

- Cierre la cubierta superior del PSU (fuente de poder) y apriete los tornillos M6X1X20 (consulte la Fig. K) con una potencia de 6kgf-cm con una tolerancia de ± 1 .

Mantenimiento

- Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar la lente para mantener una lente de alta eficiencia. (Use limpiadores sin disolventes)

Almacenamiento

- Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar de almacenamiento cubierto y seco. La ubicación de almacenamiento no debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la luminaria.