

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación AV	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD460000607
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 01	Revisión de Documento AA01



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.
 Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.


⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: AV08/12 & AV16/20/24

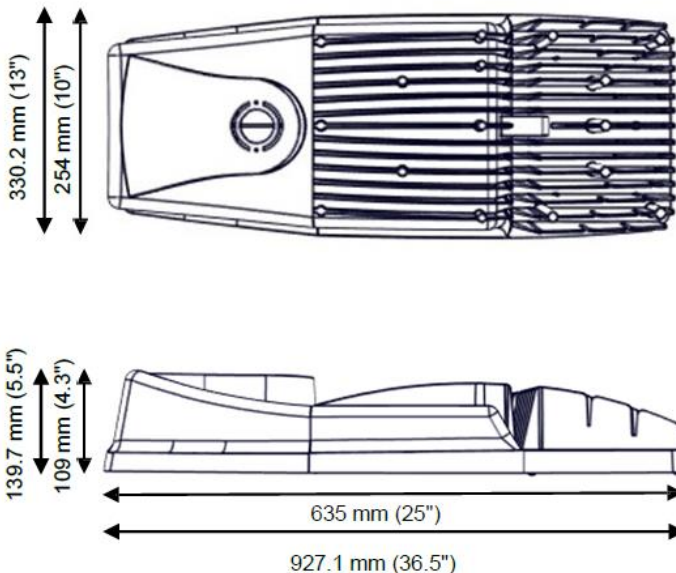

Aviso Importante


Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan para cada posible contingencia relacionada con las operaciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.

El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene la obligación total de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products, Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar Products, Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del uso incorrecto de la luminaria.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de dañar el equipo de montaje. Apriete a mano las tuercas uniformemente antes de usar una llave. Valor de par óptimo 4.5 ft.-lbs. No exceda de 7 pies-lbs. de torque. No utilice herramientas neumáticas o hidráulicas no controladas para apretar.

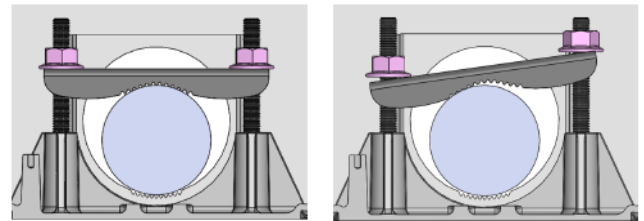

CORRECTO



INCORRECTO

** El incumplimiento de las instrucciones de secuencia de montaje adecuadas puede dar como resultado tuercas atascadas o espárragos cortados ***

Nombre de Documento Instrucciones de Instalación AV	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Numero de Documento PDPAD460000607
Dueño de Documento Departamento ESS	Revisión de Plantilla 01	Revisión de Documento AA01

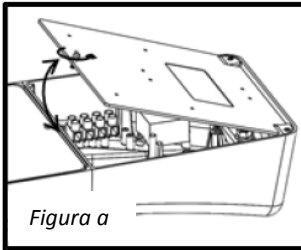


Figura a

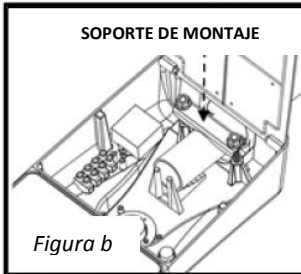


Figura b

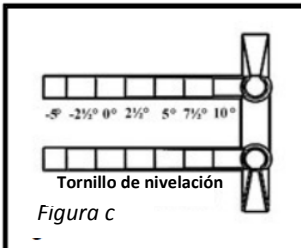


Figura c

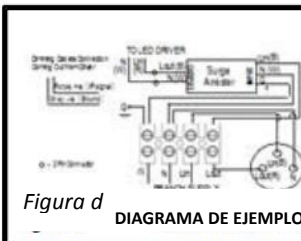


Figura d

DIAGRAMA DE EJEMPLO

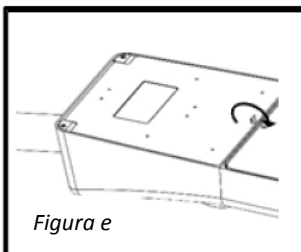


Figura e

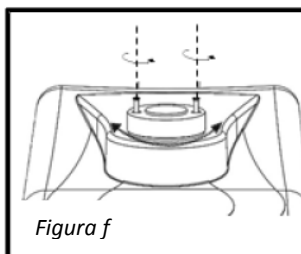


Figura f

Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

Montaje de Luminaria a Poste

- Abra la puerta del compartimiento de cableado con el tornillo de liberación rápida. No quite el tornillo completamente. (ver figura a)
- Afloje las tuercas en el soporte de montaje
- Deslice la luminaria sobre el poste y descanse sobre los pasos de nivelación del modelo según sea necesario para nivelar correctamente la luminaria. Use el nivelador de burbujas opcional para lograr la posición correcta de lado a lado de la luminaria. Después de realizar los ajustes finales, apriete los pernos del soporte de montaje para evitar cualquier movimiento o rotación. (ver figuras b y c)

Alambrado

- NOTA:** Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
- NOTA:** Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
- Conecte el cable al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama de cableado. (ver figura de ejemplo d)
- Para la opción de atenuación: conecte el cable positivo externo suministrado con DC al cable de atenuación morado y el cable negativo suministrado con DC al cable de atenuación gris.
- Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. Bajo ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle y la garantía no cubrirá la luminaria.
- Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, cierre la puerta del compartimiento de cableado y asegúrese de que esté bien sujeta. (ver figura e)
- Opcional: para posicionamiento de la base NEMA - afloje los 2 sujetadores y gire la base NEMA para apuntar NORTE. NO afloje demasiado los sujetadores para desalojarlos de la base. NO deje la base sin apretar para evitar el mal funcionamiento y la entrada.

Alambrado

- Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar el lente para mantener un lente de alta eficiencia. (Use limpiadores sin disolventes)

Almacenamiento

- Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar de almacenamiento cubierto y seco. La ubicación de almacenamiento no debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la luminaria.